


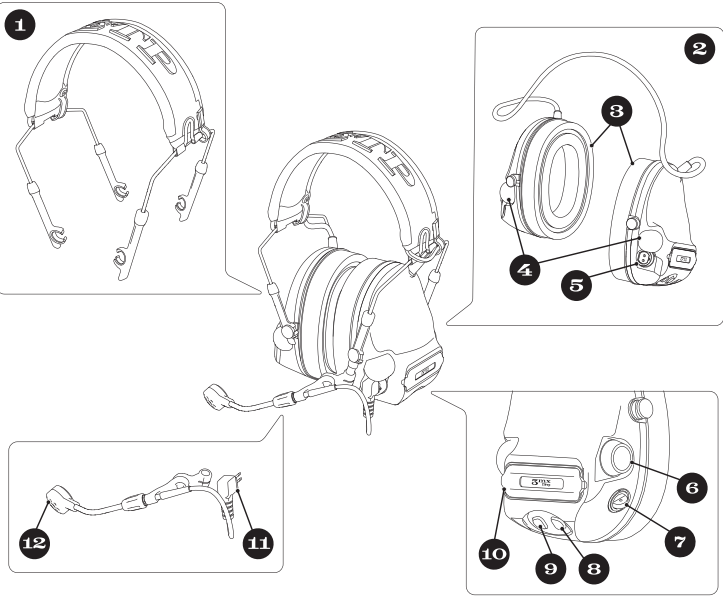

1. Металлическое оголовье со съёмным резиновым чехлом.

2. Чашки с несъёмным проводом.

3. Амбушюры.

4. Встроенные микрофоны.

5. Разъём 2-pin для речевого микрофона.

6. Кнопка РТТ (Push-to-Talk).
7. Разъём Mini-XLR 4-pin с заглушкой для подключения ради.

8. Кнопка «-».


9. Кнопка «+».

10. Отсек для батарейки.

11. Штекер 2-pin для подключения микрофона.

12. Речевой микрофон.

Включение/Выключение

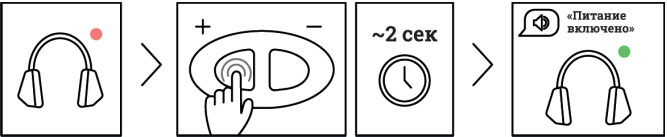


Раздел меню	Состояние	Комментарий
1. Прослушивание окру- жения	• Классический (умолч.) • Продвинутый	Усиление окружающих звуков
2. Проводной вход	• Низкий (умолч.) • Высокий	Уровень усиления звука, передаваемого на наушники с ради
3. Частота интерком	• 864 МГц (умолч.) • 915 МГц Изменение требует подтверждения.	Частота, на которой происходит общение в режиме «Интерком»
4. Баланс	• Центр (умолч.): 50% / 50% • Левый 1: 60% / 40% • Левый 2: 80% / 20% • Макс.левый: 100% / 0% • Макс.правый: 0% / 100% • Правый 2: 20% / 80% • Правый 1: 40% / 60%	Распределение звука между левым и правым наушником (левый / правый)
5. Режим берушей	• Включено • Выключено (умолч.)	Режим для использования наушников совместно с берушами, компенсирует звукоизоляцию берушей
6. Интерком Голос	• Выключено (умолч.) • Включено	Автоматическая передача голоса в режиме «Интерком» без удерживания кнопки РТТ
7. Предупреждающие сигналы	• Включено (умолч.) • Выключено	Предупреждения о низком заряде, автоматическом выключении и отключении прослушивания окружения
8. Автоматическое выключение	• Включено (умолч.) • Выключено	Автоматическое выключение устройства при бездействии в течение 2 часов
9. Сброс настроек	Нажмите «+», затем подтвердите применение	Сбрасывание конфигурации устройства до заводских настроек


Вход в меню



Движение по пунктам меню




Изменение настройки пункта меню



Подтверждение изменения настройки
(для пунктов «Частота Интерком» и «Сброс настроек»)



Выход из меню

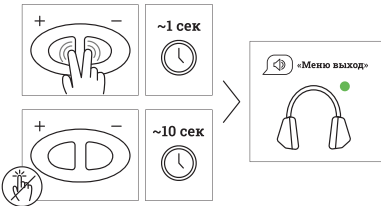


Функция «Интерком» обеспечивает голосовую связь между пользователями наушников.

Доступно 3 режима работы:

- Выключено — голосовая связь отключена.
- Открытый — голосовая связь через открытый канал.
- Группа — защищенная голосовая связь в частных группах.

Для смены режимов дважды быстро нажмите кнопку РТТ.

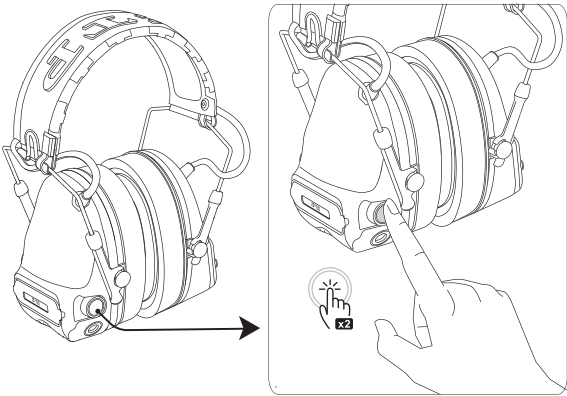

Способ передачи регулируется функцией Меню «Голос». Если функция выключена, то **сообщения передаются при удержании кнопки РТТ**. Если функция включена, сообщения передаются автоматически.

Для создания **приватной группы в режиме «Интерком Группа»:**

1. Включите все наушники.
2. Определите пару наушников Пётр, которая будет формировать группу.
3. На выбранных наушниках повторяйте двойное нажатие кнопки РТТ до голосового подтверждения: «Интерком Группа».
4. Поднесите выбранные наушники к наушникам участника или нескольких участников, которых хотите добавить в группу, на расстояние не более 10 см.
5. На выбранных наушниках нажмите и удерживайте кнопку РТТ, пока не услышите многократный сигнал и голосовое сообщение: «Группа» – на наушниках участника. Группа создана, участник добавлен.


Для передачи сообщений говорите в речевой микрофон (удерживайте РТТ, если функция «Голос» не активна).

Для выхода из группы необходимо:

- присоединиться к другой существующей группе в качестве участника;
- выполнить сброс настроек наушников.

Наушники поддерживают работу в качестве проводной гарнитуры рации. В этом режиме возможно два варианта использования:

- с наличием питания – передают звук с рации на наушники с возможностью усиления, сохраняя весь функционал наушников;
- без питания – передают звук с рации как обычные проводные наушники.

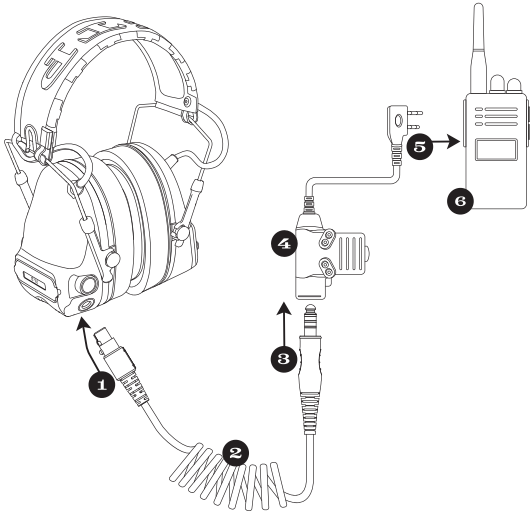

Подключение рации к наушникам Пётр:


- 1 – разъем Mini-XLR;
- 2 – Провод U174–Mini-XLR 6-pin;
- 3 – разъем Jack 6.35;
- 4 – выносная кнопка РТТ;
- 5 – разъем Jack 2.5/3.5;
- 6 – рация.

3mx

Контакты
sales@3mx.ru



3mx

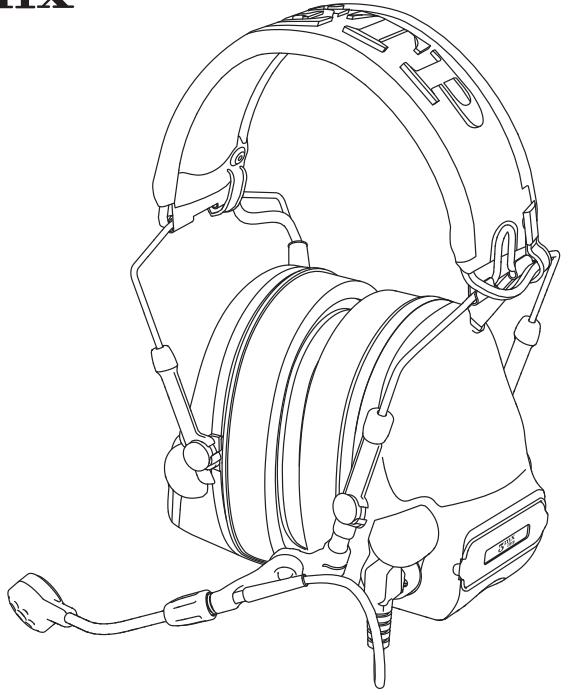

Тактические активные
наушники Пётр

Краткое руководство
пользователя



Полное
руководство

3mx.ru