

Включение/Выключение


Включить — нажмите и удерживайте кнопку (8)
Вкл/Выкл 2 сек.

Выключить — выполните два коротких и одно длинное нажатие кнопки Вкл/Выкл (8).




Меню

- **Видео**
 - Частота
 - Таймер
- **Оповещения**
 - Звук
 - Вибро
 - Bluetooth
- **Система**
 - Инфо
 - Сброс
 - Проверка
 - Обновление
- **Индикация**
 - Подсветка
 - Светодиод
 - Звук клавиатуры
- **Выключение**

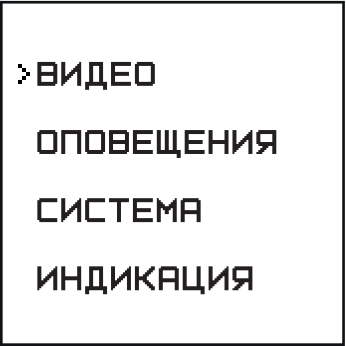

Общие кнопки. Управление в Режиме А

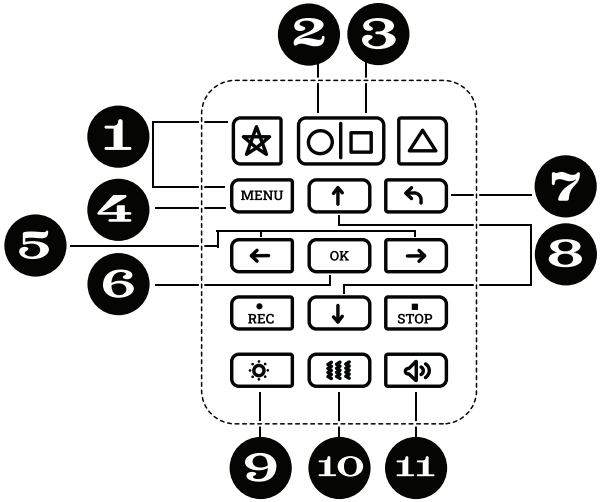

- 1. Блокировка/разблокировка клавиатуры [MENU] > [★].
- 2. Сортировка по уровню RSSI.
- 3. Сортировка по времени обнаружения.
- 4. Вход в меню.
- 5. Регулировка громкости, яркости экрана (только в настройках меню).
- 6. Подтверждение в меню, перевод тревоги в Режим Р.
- 7. Переход в предыдущий раздел, назад.
- 8. Навигационные кнопки, перемещение указателя.
- 9. Вкл/Выкл световую индикацию.
- 10. Вкл/Выкл вибрацию.
- 11. Вкл/Выкл звук.

Автоматический режим (А)

В Автоматическом режиме Азар непрерывно ищет сигналы от мониторинговых устройств Булат, которые он получает по Bluetooth. Найденные сигналы он добавляет в список.


В зависимости от типа сортировки, Азар автоматически переключается на первый сигнал и выводит на экран устройства рабочую частоту, время с момента последнего обнаружения и уровень принимаемого сигнала (RSSI). При подключенном к Азару внешнем мониторе устройство автоматически выводит на экран монитора перехваченное изображение с FPV-дрона.



- [□] — сортировка по уровню порога RSSI: первое нажатие — по убыванию, второе нажатие — по возрастанию
- [○] — сортировка по времени обнаружения: первое нажатие — от новых к старым, второе нажатие — от старых к новым

Управление: в Режиме Р, в подразделе «Частота»

Короткое нажатие – меняет параметр,
долгое нажатие – последовательно меняет параметр.

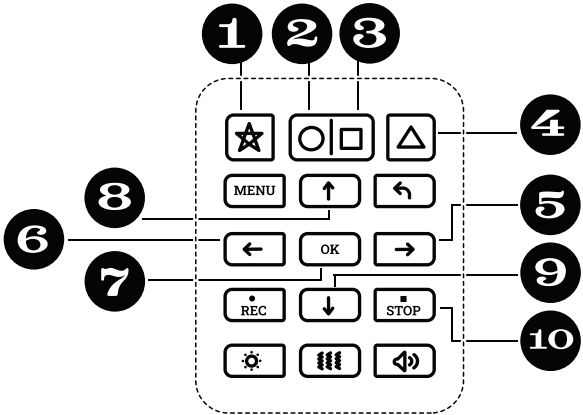

- 1. Перевод в Режим А (удерживать 3 сек.); уменьшение частоты в Режиме Р на 1000 МГц.
- 2. Уменьшение частоты на 100 МГц.
- 3. Увеличение частоты на 100 МГц.
- 4. Увеличение частоты на 1000 МГц.
- 5. Увеличение частоты на 10 МГц.
- 6. Уменьшение частоты на 10 МГц.
- 7. Моментальное подтверждение установленной частоты.
- 8. Увеличение частоты на 1 МГц.
- 9. Уменьшение частоты на 1 МГц.
- 10. Сброс выбранной вручную частоты (переводит в Режим А, если Bluetooth вкл).

Ручной режим (Р)


Ручной режим активируется, когда пользователь самостоятельно устанавливает желаемую частоту перехвата изображения, выбрав один из полученных от Булата сигналов из списка или воспользовавшись ручным вводом частоты.

Выбор частоты из принятых сигналов (1)

В Автоматическом режиме при помощи кнопок и установите указатель на желаемую частоту и нажмите . Это переведет Азар в Ручной режим. Для отмены нажмите кнопку .

Ручной ввод частоты (2)

Этот режим необходим для тех случаев, когда пользователь точно знает частоту сигнала, который необходимо принять. Перейдите в подраздел меню «Частота» и установите желаемую частоту приема сигнала.

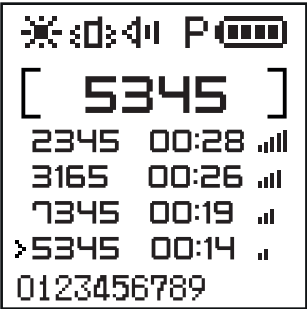

1



2

3mx

Контакты
sales@3mx.ru



3mx.ru



sales@3mx.ru

3mx



Приемник аналогового видеосигнала Азар

Краткое руководство
пользователя

3mx.ru



Полное
руководство